

Kõrgete pudelitega kasutamiseks on aadressil
babybrezza.ee saadaval kõrgendusalus.



Näidatud koos kõrgendusega ja
kõrgemate pudelitega.

babybrezza®

formula pro®
mini

Juhised

seadistamiseks, kasutamiseks
ja puhastamiseks



babybrezza®

Klienditeenindus

Kui teil on oma Baby Brezza Formula Pro® Miniga probleeme, külastage
kohaliku klienditeeninduse leidmiseks veebisaiti babybrezza.ee.

babybrezza.ee

© 2024 Baby Brezza Enterprises LLC

Palun lugege lõpuni läbi, tagamaks,
et teie Formula Pro® Mini töötab iga kord nõuetekohaselt.

OHUTU KASUTAMISE JUHISED

- Seadet ei tohi panna vedeliku sisse.
- Kasutamiseks ainult kodumajapidamises.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks välja vahetama tootja, tootja esindaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik.
- Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed, kui nad on järelevalve all või neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise osas ja nad mõistavad kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on 8-aastased ja vanemad ning on järelevalve all. Hoidke seadet ja selle juheta alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- Seadmeid võivad kasutada keha-, meele või vaimupuudega inimesed või inimesed, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui nad on järelevalve all või neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise osas ja kui nad mõistavad kaasnevaid ohte.
- Lapsi tuleb jälgida, tagamaks, et nad seadmega ei mängi.



See märgistus näitab, et tooteid ei tohi kogu EL-is ära visata koos muude olmejäätmetega. Et vältida kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, andke seade vastutustudlikusse ringlussevõttu, et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust edasimüüjaga, kust toode osteti. Edasmüüja saab toote suunata keskkonnahoidlikku ringlussevõttu.

⚠ HOIATUS:

- Seadistamine ja puhastamine on teie Formula Pro® Mini toimimise jaoks üliolulised. Palun järgige korralikult kõiki juhiseid.
- Alla 6 kuu vanuste imikute puhul kasutage alati toatemperatuurini jahutatud destilleeritud või keedetud vett.
- Ärge kunagi valage veepaaki keevat/kuuma vett. Või kasutage imiku piimasegu valmistamiseks sobivat pudelivett.
- Keetmata kraanivesi ja/või steriliseerimata lutipudelid võivad kahjustada teie lapse tervist.
- Valmistage ette ainult üks pudel korraga, toitke last kohe ja järgige hoolikalt kõiki juhiseid.
- Ärge hoidke alles järelejäänud piimasegu. Kui teie laps on sündinud enneaegsena, väikese sünnikaaluga või immuunpuudulikkusega, pidage enne masina kasutamist nõu oma lastearstiga.

TEHNILISED ANDMED
Toitepinge: 220-240V ~ 50/60Hz

MUDEL: FRP0079
Vool: 2.5A

Küttekeha võimsus: 250W
Mootori võimsus: 20W

Hoidke need juhised alles



ÕNNITLEME!

Aitäh, et ostsite Baby Brezza
Formula Pro® Mini.

Töötasime Baby Brezzas välja
Formula Pro® Mini, et aidata
lapsevanematel säästa aega ja
säilitada rahulikumeel oma
beebide toitmisel.

Lugege ja järgige hoolikalt kõiki juhiseid, et oma Formula Pro® Minist maksimaalset kasu saada.



Tähelepanu: ärge võtke veel midagi koost lahti. Enne kui midagi üldse teete järgige neid samme.

- Asetage Formula Pro® Mini köögilauale või muule tasasele pinnale ja pöörake see ümber nii, et tagakülg oleks teie poole.
- Eemaldage veepaak ja veepaagi kaas masina tagaküljelt, peske neid sooja seebiveega ja loputage hoolikalt, seejärel kuivatage.
- Täitke veepaak imiku piimasegu valmistamiseks sobiva pudeliveega või toatemperatuurini jahutatud keedetud veega.
- Asetage veepaak ja kaas tagasi alusele, pöörake masin ümber nii, et selle esiosa oleks teie poole ja ühendage see siis vooluvõrku.
- Masin annab ühe piiksuga teada, et on sisse lülitatud. Ka lülitub sisse LCD-ekraan. Kui LCD-ekraan ei põle, kui seade on vooluvõrku ühendatud, vajutage seadme sisselülitamiseks toitenuppu "Power".

Nüüd loputame masina sisemust.

- Võtke tass või pudel, mis on suurem kui 300 ml ja asetage see leetri alla.
- Vajutage juhtpaneelil korduvalt nuppu "ml", kuni LCD-ekraanil ilmub kiri "300ml".
- Nüüd vajutage juhtpaneelil nuppu "Start". Formula Pro® Mini väljastab 300 ml vett.
- Visake see vesi ära või kasutage seda toataimede kastmiseks.

Nüüd võite masina vooluvõrgust lahti ühendada, eemaldada kõik järgmisel leheküljel näidatud osad ja oma uue Formula Pro® Mini seadistada.

- Tutvuge järgmisel lehel olevate osade nimetustega, seejärel jätkake järgmistel lehekülgedel seadistamisega.

Formula Pro® Mini osad

Võtke lahti ja peske kõik osad (välja arvatud põhi) ning kuivatage hoolikalt. Pange kokku nagu on näidatud lehekülgedel 5 ja 6.



Kõrgete pudelitega kasutamiseks on aadressil babybrezza.ee saadaval kõrgendusalus.



Seadistamisjuhised



1 Pärast nende osade käsitsi pesemist veenduge, et osad kõik oleksid enne kokkupanekut **täiesti kuivad**.



2 Pange kokku **lehter ja lehtri kaas**. Seejärel sisestage kokkupandud lehter lehtrikambrisse, libistades seda üles ja seejärel sisse.



3 Asetage **telg** alusele nagu näidatud.



4 Nüüd asetage **pulbrimahuti** alusele nii, et trükitud märgistused on teie poole.

Seadistamisjuhised jätkuvad



5 Asetage **mööteratas** pulbrimahutisse, asetades see üle telje, lame pool allapoole. Veenduge, et mööteratta augud oleksid samas asendis, nagu ülal näidatud.



TÄHTIS

1. Asetage **lukustuskaane** esiserv pulbrimahuti sees/esiküljes olevasse süvendisse **SAKI ALLA**.
2. Paigaldage lukustuskatte ava telje ülaosale ja vajutage, et see paigale lukustada.



7 Veenduge, et **lukustuskate** on klõpsatud mööterattale ja näeb kokkupanduna välja selline.



8 Nüüd asetage **segamisratas** teljele ja suruge tugevalt alla, kuni kuulete klõpsatust. Veenduge, et segamisratas oleks paigale klõpsatud ja see ei tõuseks kergesti.

Nüüd olete valmis pulbrit lisama ja valmistama oma esimese pudelitäie.

Esimese pudelitäie valmistamine




1 Valage segupulber ettevaatlikult pulbrimahutisse. Veenduge, et pulber oleks täidetud pulbrimahutil nähtavate joonte MIN ja MAX vahele.



2 Asetage pulbrimahutile kaas ja keerake päripäeva, kuni see peatub. See aktiveerib turvalüliti ja lukustab pulbrimahuti alusele.

Pulbrimahuti eemaldamiseks keerake kaant vastupäeva.

Tilkumisaluse paigaldamine

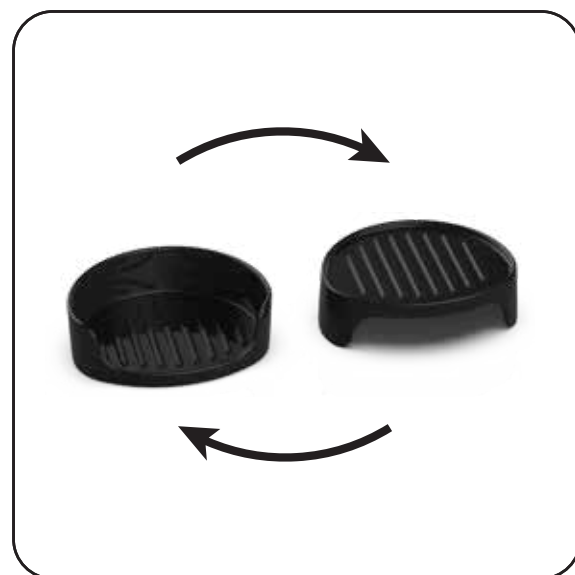

Tilkumisalust saab kasutada kahes asendis, veendumaks, et pudel mahub leetri alla.



Mahavalgumise vältimiseks asetage tilkumisalus nii, et pudel oleks letrile võimalikult lähedal.

Vaatame nüüd järgmisel lehel olevaid juhtimisseadiseid.

Formula Pro® Mini - juhtimisseadised & käitamine

LCD-ekraan: kuvab valitud funktsioonid ja hoiatused

Pulbri seadistusnupp: vajutage oma segupulbri kaubamärgile ja tüübile vastava seadistusnumbri valimiseks.

Seadeid vaata lehel babybrezza.com/settings

Start nupp: vajutage piimasegu väljastamise alustamiseks.

Toitenupp: vajutage masina sisse- või väljalülitamiseks. Vajutage väljastamise peatamiseks.

ml-nupp: vajutage, et valida väljastatud vee ml-d (untsideks muutmiseks vajutage nuppu ja hoidke seda 5 sekundit all).

Pulbri ja vee seadistused

5 Pulbri seadistuse indikaator – kasutage “Powder setting” nuppu, et valida pulbri seadistus 1-10. Seadeid vaata lehel babybrezza.com/settings

60 ml ml indikaator – kasutage “ml” nuppu, et valida, mitu ml vett pulbriga segada. Saadaval on 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 ml vett. 30ml pudelitäit ei ole võimalik teha.

Vee temperatuur

! Temperatuurikoos vilgub kuumutamisel ja jääb püsivaks, kui vesi saavutab kehatemperatuuri. Veetemperatuuri reguleerimise võimalust ei ole.

Hoiatussümbolid

Formula Pro® Mini ei tööta, kui mõni neist sümbolitest on LCD-ekraanil valgustatud.

Powder Lid Open - pulbrimahuti kaas ei ole täielikult suletud või ei ole korralikult pulbrimahuti peal. Kui see sümbol põleb, sulgege pulbrimahuti kaas täielikult ja õigesti.


Low Water - täitke veepaak uuesti, kui see sümbol põleb.

Clean Funnel - see sümbol süttib iga neljanda pudelitäie valmistamise järel. Kui see sümbol põleb, eemaldage kokkupandud lehter, peske ja kuivatage see täielikult ning asetage tagasi alusele. Vaata täpsemalt lehekülj 11.

Funnel Out - Lehter on eemaldatud või pole täielikult sisestatud. Kui see sümbol põleb, veenduge, et lehter oleks lõpuni sisse lükatud.

Esimese pudelitäie valmistamine jätkub

Veenduge, et Formula Pro® Mini on vooluvõrku ühendatud ja sisse lülitatud.

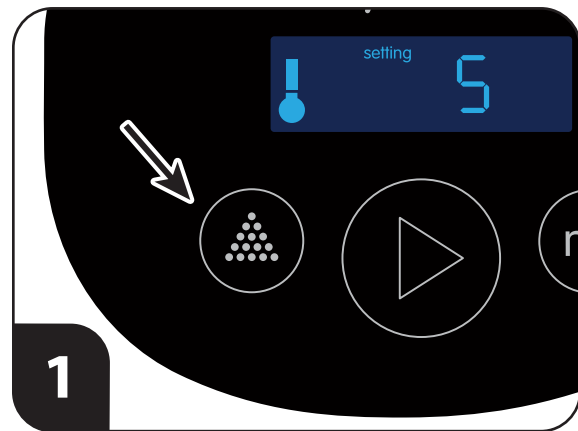

1 Vajutage korduvalt nuppu "Powder setting" seadistuste 1–10 valimiseks.


On ülioluline, et valiksite oma segupulbri kaubamärgi ja tüübi jaoks õiged sätted.

Minge saidile babybrezza.ee, et leida oma segupulbri jaoks õige seade.



2 Valimaks mitu ml vett soovite, vajutage korduvalt nuppu "ml".

ml suurus näitab ainult vee mahtu. See ei sisalda segamisel lisatava pulbri mahtu.

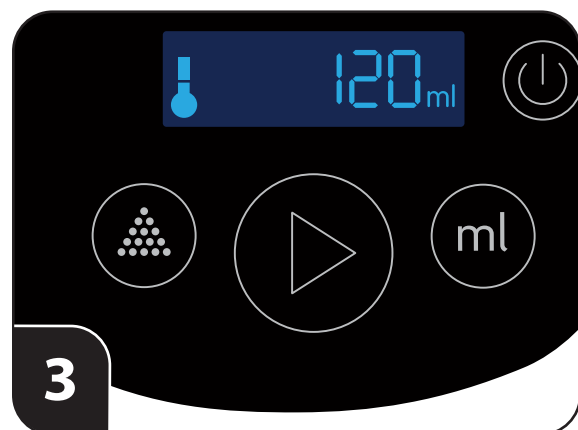


3 Segu väljastamiseks vajutage nuppu "Start".

Formula Pro® Mini jätab seadistuse & ml koguse meelde isegi vooluvõrgust väljalülitatuna.

Pulbri seadistust ei ole vaja valida iga kord, kui pudelitäit valmistate.

ml kogust või pulbri seadistus saate alati muuta, vajutades nuppe uuesti.

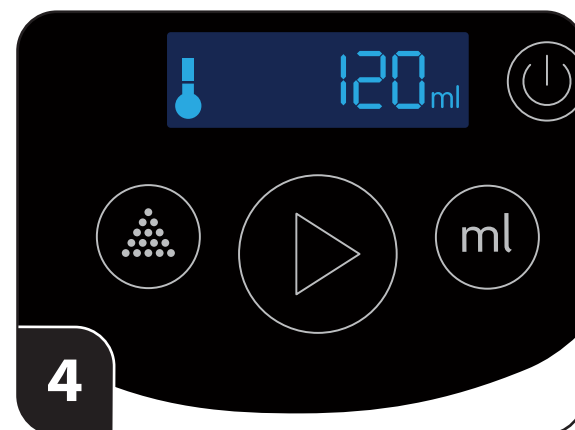

4 **Temperatuuriindikaator hakkab vilkuma, kui soojeneb ja püsib paigal, kui seadistatud temperatuur on saavutatud.**

Esimese pudelitäie valmistamine jätkub



5

Formula Pro® Mini väljastab pulbri ja vee koos ning peatub seejärel automaatselt, kui väljastus on lõppenud.

Segupulbrite puhul, mida on oma olemuselt raske veega segada võib esineda tükke.



7

Kontrollige, kas piimasegus on tükke ja vajadusel raputage pudelit või segage jooki. Kontrollige temperatuuri ja toitke oma last.



6

Kontrollige valmissegatud piimasegu taset.

PANGE TÄHELE: Tase on kõrgem kui valitud ml kogus tänu lisatud pulbri mahule ja/või erinevustele pudelite märgistuses.

Näide: 120 ml vett ja+ pulber on ligikaudu 130–140 ml, sõltuvalt teie segu pulbri tüübist.



TÄHTIS

Täitke mahuti taas pulbriga, kui pulbrimahutis on näha märk "REFILL".

Igapäevase puhastamise juhised

VÄGA TÄHTIS on lehtrit puhastada iga neljanda pudelitäie valmistamise järel.

See tagab, et Formula Pro® Mini doseerib täpselt.

Masin ei tööta, kui lehtrit ei puhastata iga 4 pudeli järel.

Enne uuesti kokkupanekut veenduge alati, et lehter ja lehtri kaas on **TÄIELIKULT KUIVAD**.



Eemaldage lehter ja lehtri kaas, tõmmates neid välja ja alla.



Peske lehter ja lehtri kaas sooja seebiveega ja loputage hoolikalt.

Kuivatage enne uuesti paigaldamist täielikult.



Pühkige kuiva paberrätiku või pehme kuiva lapiga pulbrimahuti alumisel küljel olevat pulbri doseerimisava.



Soovitus puhastamise hõlbustamiseks

Igapäevase puhastamise veelgi lihtsamaks muutmiseks võite osta varulehtri ja lehtrikaane saidilt babybrezza.ee Seejärel saate varulehtri vahetada puhastust vajava lehtri vastu.

MÄRKUS: peate ikkagi pühkima pulbri väljastusava, nagu on näidatud etapis 3

PANGE TÄHELE: igapäevaseks puhastamiseks ei ole vaja pulbrimahutit ega pulbrimahuti osi eemaldama.

Igakaise puhastamise juhised

Kord kuus puhastage oma Formula Pro® Mini põhjalikult.



Peske kõik ülaltoodud osad käsitsi sooja seebiveega, loputage hästi ja kuivatage hoolikalt.



Peske käsitsi sooja seebiveega, loputage hästi ja kuivatage hoolikalt.

Igakaise katlakivi eemaldamise juhised

Igakaise katlakivi eemaldamise jaoks on vaja pulbrimahutist **eemaldada kogu segupulber**.

Mineraalainetest tekkinud katlakivi vältimiseks Formula Pro® Mini veesoojendil järgige neid lihtsaid samme.

1. Eemaldage veepaak, tühjendage see ja täitke see 400 ml puhastatud vee ja 400 ml destilleeritud või valge äädikaga.
2. Asetage veepaak masina alusele ja asetage lehtri alla suurem kui 300 ml tass.
3. Valige "ml" nupuga "300ml", seejärel vajutage väljastamiseks nuppu "Start".
4. Tühjendage tass, asetage see tagasi lehtri alla, seejärel vajutage uuesti nuppu "Start", et väljastada veel 300 ml.
5. Nüüd tõmmake masin vooluvõrgust välja, eemaldage veepaak ja tühjendage see. Laske masinal 4 tundi seista.
6. Peske, loputage ja täitke veepaak puhastatud veega "max" jooneni, seejärel asetage see tagasi alusele.
7. Ühendage masin vooluvõrku, asetage tass 300 ml vee kogumiseks ja kasutage 300 ml tsükli käivitamiseks nuppu "Start". Visake tassi voolanud vesi ära ja korrake seda sammu, et kogu puhastatud veepaak masinast läbi lasta. Kui süttib "Low Water" märgutuli, olete loputamise lõpetanud.
8. Täitke veepaak puhastatud veega ja jätkake tavakasutusega.

Pikaajalise hoiustamise juhised

Äärmiselt oluline on masin enne hoiustamist puhastada ja eemaldada kõik segupulbri jäägid.

Kui kavatsete Formula Pro® Mini hilisemaks kasutamiseks hoiule panna või ei kasuta seda mõnda aega, järgige juhiseid allpool:

1. Eemaldage aluselt pulbrimahuti osad, lehter, leetri kaas, tilkumisalus ja veepaak.
2. Pühkige alus puhta niiske lapiga ja eemaldage kindlasti kõik segupulbri jäägid. Kuivatage alus korralikult.
3. Tühjendage pulbrimahuti, peske kõik pulbrimahuti osad, kuivatage hoolikalt, pange uuesti kokku ja paigaldage uuesti alusele.
4. Järgige ainult leheküljel 12 toodud igakuise katlakivi eemaldamise juhiste samme 1-7. Ärge eemaldage ega täitke veepaaki pärast seitsmendat sammu.
5. Eemaldage veepaak ja keerake masina põhi tagurpidi kraanikausi kohal. Masina ülaosas/tagaküljes olevast õhutusavast voolab vesi välja. Võite vajutada aluse vedruga ventiilile, kuhu veepaak ühendub, et lasta õhk sisse ja kogu vesi masinast välja.
6. Tõmmake masin vooluvõrgust välja, eemaldage lehter, leetri kaas ja veepaak, kuivatage mõlemad põhjalikult ja paigaldage need uuesti masinale.
7. Teie masin on nüüd hoiustamiseks valmis. Pakkige masin kasti või pange see tolmuvabaks hoidmiseks kotti.

Veakoodid

Masina töötamise ajal tekkiva elektrilise komponendi vea või katkestuse korral, mis on küll ebatüüpiline, kuvatakse LCD-ekraanil järgmised koodid. Toitenupu "Power" vajutamine ja all hoidmine kustutab koodi ja masin peaks jätkama normaalset toimimist. Kui kood ilmub taas või seda ei saa kustutada, võtke ühendust kohaliku klienditeenindusega.



Näitab pulbrimahuti osi pöörava mootori tööviga. Võtke ühendust kohaliku klienditeenindusega.



Näitab tööviga mootorianduris, mis tuvastab mõõteratta pöörlemise. Võtke ühendust kohaliku klienditeenindusega.



Näitab veehulga väljundit mõõtva veevoolumõõtu tööviga. Võtke ühendust kohaliku klienditeenindusega.



Näitab vee temperatuuri mõõtva temperatuurianduri tööviga. Võtke ühendust kohaliku klienditeenindusega.



Näitab allesjäänud vett mõõtva veetaseme lüliti tööviga. Võtke ühendust kohaliku klienditeenindusega.



Näitab, et veepaaki on valatud kuum vesi, mis on masinasse sisenenud. Tühjendage veepaak, täitke see uuesti toasooja veega, pange alusele ja oodake, kuni vesi masinas jahtub. Koodi kustutamiseks vajutage ja hoidke all toitenuppu "Power".



Näitab, et pulbrimahuti kaas on töötamise ajal avatud. Veenduge, et pulbrimahuti kaas oleks täielikult suletud, vajutage ja hoidke all toitenuppu "Power", et kood kustutada. Masin naaseb normaalsele tööle.



Näitab, et lehter on töötamise ajal eemaldatud. Veenduge, et lehter ja leetri kaas on õigesti paigaldatud, vajutage ja hoidke all toitenuppu "Power", et kood kustutada. Masin naaseb normaalsele tööle.

Veotsing

Seisukord	Võimalik põhjus	Võimalik abinõu
Masin ei hakka tööle	Masin ei ole vooluvõrku lülitatud.	Veenduge, et pistik oleks kindlalt pistikupesasse ühendatud.
	Lehter on eemaldatud või pole täielikult sisestatud.	Sisestage lehter või lükake leetri esiosa, kuni see on masinaga kohakuti.
	Veetase on allpool joont "MIN".	Lisage veepaaki rohkem vett.
	Pulbrimahuti on eemaldatud või pole täielikult paigal.	Veenduge, et pulbrimahuti oleks korralikult alusele asetatud.
	Pulbrimahuti kaas ei ole täielikult suletud.	Täielikuks sulgemiseks keerake pulbrimahuti kaant päripäeva. Vaadake täpsemalt lehekülgl 7, 3. samm.
	Pulbrimahuti kaas on tagurpidi peal.	Veenduge, et pulbrimahuti kaane serva sakk oleks masina tagaküljel ja turvalülitiga ühendatud. Vaadake täpsemalt lehekülgl 7, 3. samm.
	Vesi veepaagis on liiga külm. (Temperatuurisümbol LCD-ekraanil vilgub)	Oodake, kuni vesi soojeneb.
Vesi veepaagis on liiga kuum. (Temperatuurisümbol LCD-paneelil vilgub)	Oodake, kuni vesi jahtub.	
Väljastatava piimasegu temperatuur on liiga külm.	Vesi ei ole veel õige temperatuurini soojenenud.	Oodake, kuni kütteseadete vet soojendab. Veenduge, et temperatuurisümbol ei vilgu ja on paigal.
Lehter ei mahu täielikult lehtrikambrisse.	Leetri kaas ei ole lehtril sirgelt ja/või pole täielikult alla surutud.	Joondage leetri kaane ees olev sakk leetri sälguga ja suruge leetri kaas täielikult alla.
"Clean Funnel" (puhastage lehter) sümbol on sisse lülitatud, Formula Pro piiksub, kui vajutatakse käivitusnuppu "Start".	Lehter ja ava pulbrimahuti alumisel küljel vajavad puhastamist.	Pulbrimahuti alumisel küljel oleva leetri ja ava puhastamiseks ja kuivatamiseks järgige leheküljel 11 toodud juhiseid.
Väljastatud liiga palju pulbrit.	Lukustuskate pole õigesti paigaldatud.	Kontrollige lukustuskaant ja veenduge, et esiserv oleks pulbrimahuti saki all lukustatud. Vaadake täpsemalt lehekülgl 4, 6. samm.
	Valitud vale pulbri seadistus.	Valige kindlasti oma pulbritüübi jaoks õige seadistusnumber. Üksikasjad leiate aadressilt: babybrezza.com/settings
Pole väljastatud piisavalt pulbrit.	Pulbritase pulbrimahutis on liiga madal.	Lisage pulbrimahutisse pulbrit.
	Masinat pole korralikult puhastatud.	Võtke lahti, puhastage käsitsi pestes, kuivatage täielikult kõik osad ja pange uuesti kokku.
	Silikonkaabits pole õigesti paigaldatud.	Veenduge, et silikonkaabits on õigesti paigaldatud.
	Valitud vale pulbri seadistus.	Minge aadressile babybrezza.com/fpa , et kinnitada oma pulbri margi ja tüübi jaoks õiged seaded, seejärel valige juhtpaneelil nupu "Powder setting" (pulbriseadistus) abil õige seadistus.
Ei väljasta vett.	Veepaak pole täielikult paigal.	Lükake veepaak alusele lõpuni alla.
Pulbri kogunemine leetri kaanele ja pulbrimahuti alumisele küljele.	Sage kasutamine pulbrimahuti põhja väljastpoolt puhastamata. Vaadake täpsemalt lehekülgl 7, 3. samm.	Puhastage lehter, leetri kaas ja pulbrimahuti alumine pool iga neljanda pudelitäie järel.

Kui te ei saa ülaltoodud veotsingu tabeli abil probleeme lahendada, külastage kohaliku klienditeeninduse leidmiseks veebisaiti babybrezza.ee.