

babybrezza®
one step™ sterilizer dryer
advanced

babybrezza®

babybrezza.eu



Juhised seadistamiseks, kasutamiseks ja puhastamiseks

MÄRKUS: On äärmiselt oluline eemaldada steriliseerijast katlakivi ja puhastada seda kord nädalas või vastavalt vajadusele. Kõik pudelid, pumba osad ja tarvikud peavad enne steriliseerimiskuivatis kasutamist olema tühjad, puhtad ja loputatud

OHUTU KASUTAMISE JUHISED

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas järgmist:


1. Enne sterilisaatori kasutamist lugege hoolikalt läbi kõik juhised.
2. Veenduge, et seadmele märgitud toitepinge vastab teie toiteallikale.
3. Kui seadmel, pistikul või toitejuhtmel on nähtavaid kahjustusi, ühendage seade kohe lahti ja ärge seda kasutage.
4. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks välja vahetama tootja, tema teenindusesindaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik.
5. Ärge lubage lastel seadet puudutada ega kasutada. Seade läheb väga kuumaks ja aur võib põhjustada tõsiseid põletushaavu.
6. Ärge liigutage seadet, kui see on kasutusel või sisaldab kuumu vedelikku.
7. Ärge puudutage kuumi pindu.
8. Ärge asetage seadet kuumadele pindadele või nende lähedusse, kuumutatud ahju ega gaasi- või elektrisoojendi lähedusse.
9. Enne puhastamist või ladustamist eemaldage seade vooluvõrgust.
10. Ärge kastke toitejuhet, pistikut ega põhiseadet vette või muusse vedelikku.
11. See steriliseerimisalus ei sisalda kasutaja poolt hooldatavaid osi. Ärge lammutage.
12. See seade on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks. Ärge kasutage õues.
13. See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks isikutele (kaasa arvatud lapsed), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende eest vastutav isik on neid juhendanud või seadme kasutamist juhendanud, ohutus.
14. a) Lühike toitejuhe on ette nähtud selleks, et vähendada riske, mis tulenevad pikemasse juhtmesse takerdumisest või selle otsa komistamisest.
b) Pikendusjuhtmed on saadaval ja neid võib kasutada, kui nende kasutamisel ollakse ettevaatlik.
c) Kui kasutatakse pikendusjuhet: pikendusjuhtme elektriline nimiväärtus peaks olema vähemalt sama suur kui seadme elektriline nimiväärtus; Pikem juhe tuleks paigutada nii, et see ei jääks üle tööpinna või lauaplaadi, kus see võib komistada, takerduda või tahtmatult peale tõmmata (eriti laste poolt).
15. Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks. Lapsed ei tohi kasutaja hooldust teha järelevalve all.
16. Mitte ruumide kütmiseks.
17. Kasutage alati tasasel kuumakindlal pinnal.
18. Hoidke elektrilist sterilisaatorit ja selle pistikut alati väikelastele kättesaamatus kohas.
19. Ühenduse katkestamiseks lülitage mis tahes juhtseade välja, seejärel eemaldage pistik seinakontaktist.
20. Enne steriliseerimistsükli sisselülitamist veenduge, et põhiseadmesse on lisatud vett.
21. Enne kasutamist lisage alati 165 ml destilleeritud vett. Kui paned sterilisaatorisse liiga vähe või liiga palju vett, ei pruugi steriliseerimise efektiivsust saavutada.
22. Kui te seda ei kasuta, eemaldage pistik alati vooluvõrgust. Enne osade pealepanemist või eemaldamist laske jahtuda.
23. Ärge kasutage ühtegi seadet kahjustatud juhtme või pistikuga või pärast seda, kui seade on tõrgeteta või on mingil viisil kahjustatud. Viige seade kontrollimiseks, parandamiseks või reguleerimiseks lähimasse volitatud teeninduskeskusse.
24. Seadme tootja ei soovita lisatarvikute kasutamist, kuna see võib põhjustada vigastusi.
25. See sterilisaator on ette nähtud kasutamiseks majapidamises ja sarnastes rakendustes, näiteks a. töötajate kööginapp kauplustes, kontorites ja muudes töökeskkondades. b. talumajad. c. klientide poolt hotellides, motellides ja muudes eluruumides. d. voodi ja hommikusöök.
26. Ärge avage kasutamise ajal, kuna see sisaldab keevat vett. Hoiduge auru väljapääsu eest kaane õhutusavadest.
27. Jätke toimingute vahele vähemalt 30-minutilise intervall ja veenduge, et seade oleks maha jahtunud, enne kui vajutate käivitusnuppu järjestikuseks kasutamiseks.
28. Seadmest väljuv aur võib põhjustada põletusi. Enne kaane tõstmist laske pärast tsükli lõppemist alati 5 minutit jahtuda.
29. Jätkuva kaitse tagamiseks elektrilöögiohu eest ühendage ainult korralikult maandatud pistikupesadega.
30. ETTEVAATUST: Elektrilöögi oht. Enne hooldust ühendage toide lahti.
31. Kasutage steriliseerimiseks ainult destilleeritud vett, pudelivett või värsket voolavat vett.
32. Ärge kunagi kasutage lisaaineid.
33. Ärge laske juhtmel üle laua või leti serva rippuda ega kuumu pinda puudutada.
34. Kõik muud hooldustööd peale puhastamise peaks teostama volitatud teenindusesindaja.
35. Pärast kuumutamist või sterilisaatori aluselt kogu vee eemaldamist allub küttekeha pind pärast kasutamist jääsoojusele.
36. Seda seadet võivad kasutada lapsed vanuses alates 8. eluaastast, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neile on antud järelevalve või juhendatud seadme ohutut kasutamist ja nad mõistavad ohte. kaasatud.
37. Vältige konnektorile sattumist.
38. Seadme väärkasutamine võib põhjustada vigastusi. Näiteks muu vedeliku peale vee panemine sterilisaatori alusele.
39. See seade ei ole ette nähtud




Selle toote õige utiliseerimine: see märgistus näitab, et tooteid ei tohi kogu EL-is koos muude olmejäätmetega ära visata. Et vältida kontrollimatust jäätmekäitlusest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, taaskasutage need vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressurside säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust edasimüüjaga, kust toode osteti. Nad võivad viia selle toote keskkonnaohutuks ringlussevõtuks.

SALVESTA NEED JUHISED


Sterilizer Dryer Advanced osad

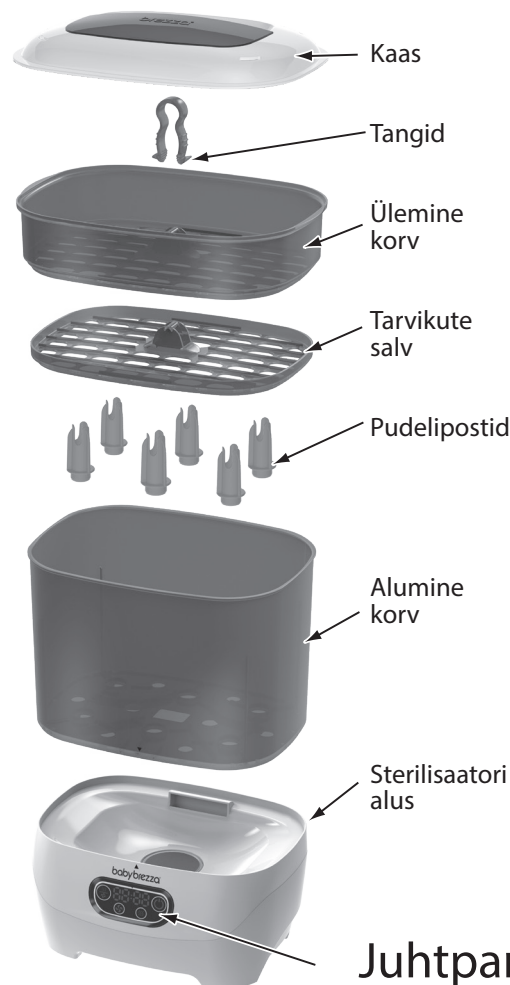

Filtri komponendid

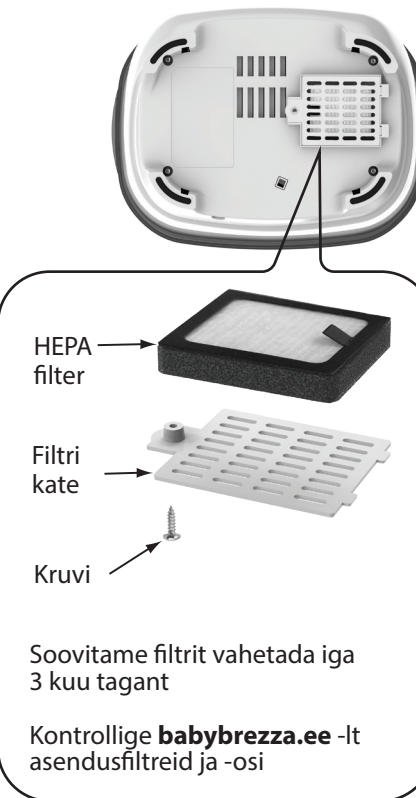


Juhtpaneel

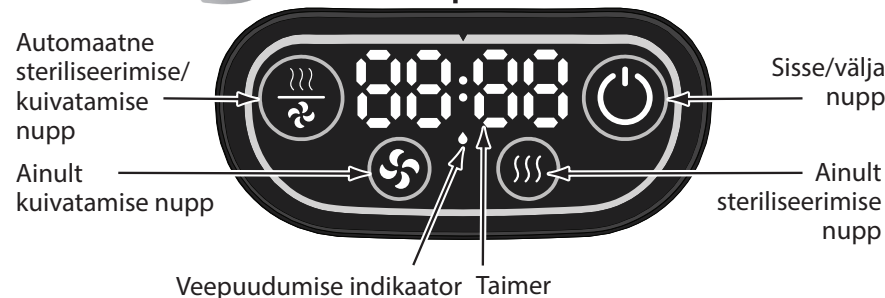


TEHNILISED ANDMED	MUDEL: BRZ0069/BRZ0115/BRZ0116/BRZ00172
TOITEPINGE: 220-240V ~ 50-60Hz	VÕIMSUS: 700W

Seadistamine ja kasutamine


Enne esemete asetamist seadmesse steriliseerimiseks on oluline, et kõik pudelid, pumba osad ja tarvikud tuleb ENNE KASUTAMIST selles steriliseerimiskuivatis TÜHJENDADA, PUHASTADA JA TÄIELIKULT LOPUTA.

1. Asetage seade tasasele pinnale, kus see on lastele kättesaamatus kohas ja seda ei saa töö ajal koputada ega liigutada.
2. Eemaldage sterilisaatori aluselt kaas, korvid ja tarvikute riiul.
3. Valage aluse/soojendi pinnale vett kuni jooneni MAX (165 ml/5,5 untsi). Ärge kunagi täitke üle MAX rea. Soovitame kasutada destilleeritud vett, et vältida mineraalsete katlakivi kogunemist kuumutusplaadile. Siiski võite kasutada pudelivett või kraanivett, kuid võib-olla peate katlakivi eemaldama sagedamini.
4. Asetage alumine korv alusele.
5. Asetage puhtad pudelid avaga allapoole pudelipostidele
6. Asetage tarvikute alus alumisse korvi (salv ei ole mõeldud kasutamiseks kõrgete pudelite puhul).
7. Asetage pudelitarvikud tarvikute riiulile (lutid, kraed, korgid jne).
8. Asetage ülemine korv alumise korvi peale, veendudes, et see sobib kindlalt ilma tühikuteta.
9. Asetage rinnapumba osad või rohkem tarvikuid ülemisse korvi.
10. Vajutage üks kord sisse/välja  nuppu ja funktsiooniikoonid süttivad. Valige soovitud funktsioon, järgides alltoodud juhiseid. Kui pärast sisse-/väljalülitusnupu vajutamist funktsiooni ei valita, lülitub seade automaatselt välja.


Automaatne steriliseerimis-/kuivatamisfunktsioon:

1. Valige kuivatusaeg (pärast auruga steriliseerimist): Vajutage nuppu Steriliseeri/Kuivatage  1 kord 30-minutilise kuivamisajaks, 2 korda 45-minutilise kuivamisajaks, 3 korda 60-minutilise kuivamisajaks. Steriliseerimise/kuivatamise tsükkel algab 3 sekundit pärast viimast nupuvajutust.
2. Kui steriliseerimistsükkel algab, loendab taimer steriliseerimistsükli kestuse sekund-sekundi kaupa.
3. Kui steriliseerimistsükkel on lõppenud, annab seade piiksu, teeb 3-sekundilise pausi ja alustab kuivatustsükli 1. sammus valitud aja jooksul. Taimeri taimer loendab sekund-sekundi haaval, kuni see jõuab 00-ni. :00.
4. Kui kuivatustsükkel on lõppenud, piiksub seade 5 korda ja lülitub automaatselt välja.

"Ainult steriliseerimise funktsioon:

1. Vajutage üks kord nuppu Steriliseeri,  taimer kuvab "00:00" ja aurukooni. Sterilisatsioonitsükkel algab 3 sekundit pärast steriliseerimisnupu vajutamist ja taimer loendab sekund-sekundi haaval steriliseerimistsükli kestust.
2. Kui steriliseerimistsükkel on lõppenud, piiksub seade 5 korda ja lülitub automaatselt välja."

Ainult kuivati funktsioon:

1. Vajutage nuppu Dry 1 kord  30-minutilise kuivatusaja jaoks, 2 korda 45-minutilise kuivatusaja jaoks, 3 korda 60-minutilise kuivatusaja jaoks. Kuivatustsükkel algab 3 sekundit pärast viimast nupu vajutamist ja taimer on taimeril. hakkab loendama sekundhaaval kuni kella 00:00ni.
2. Kui kuivatustsükkel on lõppenud, piiksub seade 5 korda ja lülitub automaatselt välja

Katlakivi eemaldamine:

- eemaldage sterilisaatori kuumutusplaadilt katlakivi kord nädalas, et vältida ülekuumenemist, talitlushäireid või toote rikkeid.
- Mineraalijäägid, eriti kõva veega piirkondades, võivad pärast steriliseerimistsükli kuumutusplaadile ladestuda. Katlakivi kogunemise vältimiseks pühkige pindu pärast iga toimingut pehme niiske lapiga.
 - Mineraalide jäägid saab eemaldada katlakivieemalduslahusega või jättes umbes 30 minutiks kuumutusplaadile 60 ml/2 untsi äädikat. Seejärel tuleb plaati loputada ja puhta kuiva lapiga pühkida. Pärast puhastamist võivad jääda mõned kahjutud värvimuutused, kuid need ei mõjuta jõudlust.
 - Vajadusel saate katlakivi eemaldada sagedamini.

Puhastamine

- Enne puhastamist eemaldage toode alati vooluvõrgust.
- Ärge kastke alust, toitejuhet ega pistikut vette või muudesse vedelikesse.
- Ärge puhastage alust veekraani all.
- Kasutage aluse ja juhtkonsooli puhastamiseks pehmet niisket lappi.
- Ärge kunagi kasutage masina plastosade puhastamiseks abrasiivseid lappe.
- Kaant, tarvikute riiulit saab puhastada kuumas seebivees.
- Mineraalijäägid, eriti kõva veega piirkondades, võivad pärast paari steriliseerimistsükli kuumutusplaadile ladestuda. Mineraalide kogunemise vältimiseks pühkige pindu pärast iga toimingut pehme niiske lapiga.
- Sademeid saab eemaldada katlakivieemaldajatega või jättes 60 ml/2 untsi vee ja äädika lahust (50/50 vee ja äädika segu) umbes 30 minutiks kuumutusplaadile. Seejärel tuleb plaat puhta ja kuiva lapiga puhtaks pühkida. Pärast äädikalahusega puhastamist võivad jääda mõned värvimuutused, kuid need on kahjutud.
- Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivseid aineid ega lahusteid; need võivad kahjustada seadet ja kütteplaadi pinda.


Ettevaatust: kui on vaja aluselt vett eemaldada, VALADA alati VENTILAATORI AVAST ÄRA. Pange tähele vee valamise suuna ikooni alusel ja valage noole suunas.



Modulaarsed seadistusvalikud


Ülemine ja alumine korv koos tarvikute salvega

Kasutamiseks lühikeste pudelite, tarvikute ja pumba osadega.

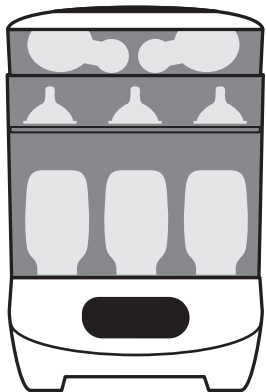


Ülemine ja alumine korv ILMA tarvikute salveta

Kasutamiseks kõrgete pudelite ja tarvikutega.

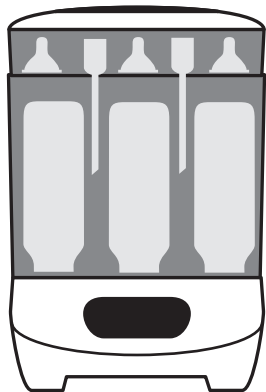

Ainult alumine korv koos tarvikute salvega

Kasutamiseks lühikeste pudelite, tarvikute ja pumba osadega.

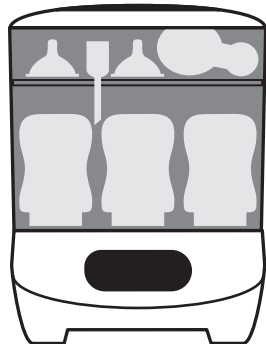

Ainult ülemine korv ILMA tarvikute salveta

Kasutamiseks koos luttide ja väikeste esemetega.




Rinnapumba osad ja muud auruga steriliseerimiseks ohutud esemed saab asetada alumisse või ülemisse korvi. Proovige erinevaid konfiguratsioone, et leida, milline seadistus teile kõige paremini sobib.

NÕUANNE. Parima kuivatustulemuse saavutamiseks ärge laadige steriliseerimiskuvatit üle.

Kaasasolevate tangide kasutamine:

Tangid saab sisestada ja hoida ülemises korvis või tarvikute alusel. Kui tangid on klõpsuga paigale klõpsatud, saab neid kasutada korvi või kandiku tõstmiseks. Nende eemaldamiseks pigistage tange õrnalt. Neid saab kasutada ka osade pudeli niplite haaramiseks sterilisaatorist.

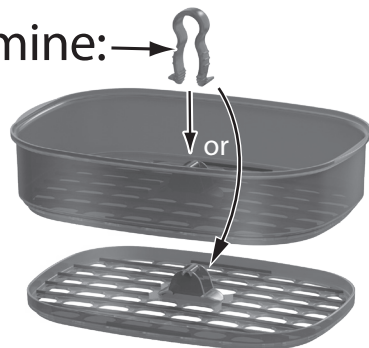

Veaotsing

Seisukord	võimalik põhjus	abinõu
Seade ei käivitu	Seade on vooluvõrgust lahti ühendatud	Veenduge, et pistik oleks kindlalt pistikupessa ühendatud
	Seade ei ole sisse lülitatud	Enne funktsiooni valimist vajutage sisse/välja lülitit
	Kütteplaadi piirkonnas ei ole piisavalt vett	Lisage kütteplaadi alale 165 ml vett
Katlakivi kogunemine kütteplaadil	Mineraalirikast vett kasutatakse pidevalt	Puhastage kütteplaat pärast iga kasutamist ja kasutage destilleeritud vett
Esemed ei ole kuivad pärast kuivatustsükli.	Vesi koguneb sterilisaatorisse asetatud esemete süvenditesse.	Veenduge, et osad on paigutatud nii, et need ei koguks vett.
	Kuivatustsükkel ei ole valitud piisavalt pikk, et esemeid sterilisaatoris piisavalt kuivatada.	Valige pikem kuivamisaeg.

Kui te ei saa ülaltoodud tõrkeotsingu tabeli abil probleeme lahendada, külastage oma kohaliku klienditeeninduse esindaja leidmiseks veebisaiti babybrezza.eu.